



KULLANMA KILAVUZU

NAV TURK NAVIGASYON SİSTEMİ

NAV TURK, uluslararası standartlarda hizmet veren, Türkiye'nin **ilk ve en gelişmiş Navigasyon Sistemi** ' dir.

Navigasyon, sesli ve görsel yönlendirmeler yaparak, ulaşmak istediğiniz noktaya giden en uygun ya da en kısa güzergahı tespit eden sistemdir. Sokak sokak adres bilgilerini içerir, gitmek istediğiniz noktaya aramadan sormadan kolayca ulaşmanızı sağlar.

Navigasyon; adres bilgileri, ulaşım alternatifleri, yol detayları gibi bilgilerin bir araya gelmesiyle üretilmektedir. Gitmek istediğiniz nokta ile bulunduğunuz yer arasındaki tüm yolları araştırarak size farklı güzergah seçenekleri sunmaktadır. Güzergahınızı seçtikten sonra, bulunduğunuz nokta ile varmak istediğiniz nokta arasında izleyeceğiniz yolu, aşama aşama göstererek sizi yönlendirmektedir.

Sistem sürekli güncellenerek, yeni yollar ve yeni güzergahlar eklenmektedir.

NAV TURK Navigasyon Yazılımı'nın en önemli özelliği; Avrupa ülkelerine göre daha farklı olan Türk adres sistemini en pratik ve optimum düzeyde uygulayabilmesidir . Avrupa ülkelerinin adres sistemi **Zip Code (Posta Kodu)** ile taranabilirken, Türkiye adres sistemi **Mahalle** ile taranmaktadır.

NAV TURK Navigasyon Kullanma Kılavuzu size yazılımın ana özellikleri hakkında bilgi verecektir. Yazılım ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için Müşteri Hizmetlerimize hafta içi **09:00-18:00** saatleri arasında ulaşabilirsiniz.



ÖNEMLİ UYARILAR

Cihazın **NAVİGASYON** moduna geçmesi için uydu sinyallerini alabiliyor olması gereklidir. Uydu sinyallerini alabilmesi için cihazınızın direk gökyüzünü görmesi gerekmektedir. Navigasyon moduna geçilememesi, bulunduğunuz yer veya etrafta sinyal gücü azalması gibi bir nedenden kaynaklanabilir. Bu durum cihazlar için olası bir durumdur. Böyle durumlarda kapalı yerlerden açık alana çıkınız veya açık alanda iseniz bir müddet bekleyiniz.

Cihazın gördüğü uydu sayısını **Ana Menu → Hedef → Harita** ekranında, uydu sinyallerinin güçlerini haritanın sağ üst köşesinde görebilirsiniz.

Lütfen cihazı kapalı alanlarda veya sinyalin zayıf olduğu alanlarda kullanıp kullanmadığınıza dikkat ediniz. İlk kullanımınızda veya bir kaç gün kullanmadığınızda sinyal alması için 10 ~ 20k beklemelisiniz. Bu durum özellikle kurulum işlemi sırasında karşınıza çıkabilir.

GÜVENLİK

GPS

GPS; (Global Positioning System; Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel Konumlandırma Sistemi), düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla yeryüzündeki belli bir noktanın arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün kılar.

ARABADA CİHAZ KULLANIMI

Sürüş esnasında cihazınızı kullanırken çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Sürüş esnasında asla cihazınızın programını veya ayarlarını değiştirmeyiniz, yalnızca haritaya göz atmanız yeterli olacaktır. Yol durumu uygun olduğu sürece cihazınızdaki harita bilgilerini takip edebilirsiniz.



YASAKLI ALANLAR

Hastanelerde, elektrikli tıbbi sağlık ekipmanlarının yanında, uçakta cihazınızı çalıştırmayın.

(NOT : Kişisel Navigasyon Cihazlarında geçerlidir)

GÜVENLİK	3
ARABADA CİHAZ KULLANIMI	3
YASAKLI ALANLAR	3
1. GİRİŞ	6
1.2. Dil seçimi	6
1.3. Güvenlik Uyarısı	6
1.4. Saat Ayarı	6
2. ANA MENÜ	7
3. HARİTA	8
4. NAVİGASYON	9
4.1. HEDEF ARAMA VE BULMA	10
4.1.1. ADRES GİREREK NAVİGASYON	10
4.1.2. POI(Bilinen Nokta) SEÇİMİ	13
4.1.3. FAVORİLER	15
4.1.4. HARİTAYA GÖZAT	17
4.2. KILAVUZ MENÜSÜ	17
4.2.1. Alternatif Güzergah	17
4.2.2. Uğrak Noktalar	17
4.2.3. Kaydet	18
4.2.4. Ses	18
4.2.5. Ara	18
4.3. ROTA PLANLAMASI	18
5. AYARLAR	20
5.1. Genel Ayarlar	21
5.2. Harita Ayarları	21

KULLANILAN İKONLAR (İŞARETLER)

İkon	İsim	Fonksiyon
	Menu	Menüyü açar
	Geri	Bir önceki ekrana geri döner
	Arama ikonu	Arama ekranını açar
	Onay ikonu	Değiştirilmiş Ayarları uygular
	Navigasyon ikonu	Navigasyonu başlatır
	Yukarı hareket ikonu	Ekrandaki listede yukarı hareket etmenizi sağlar
	Aşağı hareket ikonu	Ekrandaki listede aşağı hareket etmenizi sağlar
	GPS ikonu	GPS uydu sinyallerinin durumunu gösterir
	Batarya durumu ikonu	Bataryanın (pilin) şarj durumunu gösterir
	Silme ikonu	İşaretlenen kaydı siler

1. GİRİŞ

1.2.Dil seçimi

Cihazınızda 13 dil seçeneği mevcuttur. Dil seçimi için yapmanız gereken cihazınız ilk açıldığında karşınıza çıkan ülke bayrakları arasından istediğiniz ülkenin bayrağını tıklamanızdır.

Diller: Türkçe, İngilizce, Danca, Almanca, İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Flemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce.

1.3.Güvenlik Uyarısı

Bir sonraki adımda güvenlik uyarısı ile karşılaşacaksınız.

- Bu uyarıları lütfen okuyun.
- Bir sonraki açılışta bu uyarıyı görmemek için **"Başlangıçta sakla"** seçeneğini işaretleyin.
- Onay işaretine basın.

1.4.Saat Ayarı

Cihazınız aldığı GPS sinyaline göre saatini otomatik ayarlama özelliğine sahiptir. Saati saat diliminize göre ayarlamak için ;

- Listedeki saat diliminizi seçin
- Onay butonuna basın.

1.5.GPS Bağlantısı

Cihazınız uydu bağlantısı için GPS teknolojisini kullanır. Pozisyonunuzu belirlemek için cihazınız GPS uydularından sinyaller alır.

- Cihazınızı veya cihazın GPS antenini (araç içi cihazlar için) gökyüzünü rahatlıkla görebileceği bir pozisyona yerleştirin.

İlk kullanımda cihazın sinyali alması 10-20 dakika sürebilir. Daha sonraki kullanımlarda bu süre 30 sn.-1 dk'ya inecektir. Fakat uzun süre cihazı kullanmadığınızda ya da son kullandığınız noktadan epeyce uzakta olduğunuz durumlarda da bu süre 10-20 dk.ya kadar çıkabilecektir.

2.ANA MENÜ



Ana Menü ekranında sol panelde (Hedef, Favoriler ,Ayarlar ve Çıkış) olmak üzere 4 adet buton göreceksiniz. Hedef, Favoriler ve Ayarlar butonlarına tıkladığınızda bu seçeneklerin alt kategorilerine ulaşacaksınız. **Ana Menü** ekranına dönmek istediğiniz takdirde **Çıkış** butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

• Ulaşmak istediğiniz hedef noktayı tanımlamak için **Hedef** butonunu kullanabilirsiniz – Bu butona tıkladığınızda ekranın sağ tarafında 4 seçenek göreceksiniz; Adres, Bilindik yer (POI) Araması,Harita, Geçmiş

Favoriler butonuna tıkladığınızda ekranın sağ tarafında 4 seçenek göreceksiniz; Kayıtlı Yerler, Geçmiş, Güzergahlar, Ön Ayarlar.

Ayarlar butonuna tıkladığınızda ekranın sağ tarafında karşınıza 4 alt seçenek çıkacaktır; Genel Ayarlar, Harita Ayarları, Güzergah Seçenekleri ve Ses. Bu seçenekler ile cihazınızın ayarlarını kişiselleştirerek ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirebilirsiniz.

3.HARİTA

Harita seçeneği ile tüm haritayı görebilir; gideceğiniz hedefi harita üzerinde işaretlemek suretiyle belirleyebilirsiniz. **Harita** seçeneği ile harita üzerinde gezebilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz. Harita menüsü temel olarak iki mod da çalışır:

- ❖ İzleme modu
- ❖ Seçim modu

➤ İzleme modu

İzleme modunda harita GPS konumunuzu takip edecektir. Coğrafi koordinatınız, GPS konumunuz ve bitişe olan mesafeniz gibi güzergahınız ile ilgili diğer bilgileride ekranda görebilirsiniz.



➤ Seçim modu

Harita üzerinde herhangi bir noktaya tıkladığınızda **Seçim Modu** na geçersiniz. Bu modda iken harita üzerinde gezinebilir ve pek çok POI (bilindik yer)görebilirsiniz.



- Harita üzerinde gezinmek için (varsa) ekran kalemını kullanabilirsiniz. Seçili nokta imleç olarak görülecektir.
- Ekranın üzerinde bulunan (+) ve (-) ikonlarını kullanarak haritayı Yakınlaştırıp/ Uzaklaştırabilirsiniz.
- Haritanın bakış yönünü değiştirmek için pusula ikonunu kullanabilirsiniz.

4.NAVİGASYON

Navigasyon yapabilmek için öncelikle ulaşmak istediğiniz hedef noktayı tanımlamanız gerekmektedir.

Hedef seçeneği ile konumunuzu belirledikten sonra ekranın sağ alt köşesinde bulunan Menü ikonuna tıklayınız ve karşınıza çıkacak olan butonlardan **Navigasyon** u seçiniz.



- **Navigasyon** menüsünde seçilen rota mavi olarak görülür. Kırmızı nokta bir sonraki dönüşü, imleç haritada bulunduğunuz noktayı gösterir. Bir dönüş noktasına gelmeden önce cihaz sesli komutla sizi yönlendirecektir.

- Navigasyon sırasında navigasyon seçeneklerini değiştirerek istekleriniz doğrultusunda yeni bir rotanın çizilmesini sağlayabilirsiniz. Bu ayarları navigasyon ekranından **MENÜ** seçeneğiyle yapabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde, varış zamanı, mevcut hızınız gibi ek bilgileri görebilirsiniz.

4.1.HEDEF ARAMA VE BULMA

Navigasyon sisteminde hedefinizi birden çok yolla belirleyebilirsiniz. Hedef noktanızı;

- Haritadan belirleyerek,
- Adres girerek ,
- Bilindik noktalar arasından seçerek,
- Daha önce belirlemiş olduğunuz favorilerinizi (ev adresi, iş adresi, son ziyaret edilen yerler) kullanarak.

4.1.1. ADRES GİREREK NAVIGASYON

Ana Menü içinde bulunan Hedef butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan **Adres** butonuna tıklayınız.

Adres bul

Ülke Türkiye

Mahalle/Semt ...

Şehir İstanbul (İstanbul/TU...

Cadde/Sokak ...

Kapı No ...

Birinci karakteri giriniz;

- Karşınıza çıkacak olan ekranda gerekli olan bilgileri girerek istediğiniz adrese ulaşabilirsiniz.

Arama sırasında yazım yanlışlarını engellemek için kullandığınız harfler siyah kalırken, kullanılmayan harfler griye dönecektir.



- İkinci karakteri giriniz;
Bazı tuşlar tekrar griye dönecektir; diğer tuşlar beyaz olarak kalacaktır.
 - Aramanızı tek bir sonuca indirene kadar karakter girmeye devam edin veya,
 - Arama butonuna basınız.
- Ekranda sonuç listesini göreceksiniz.
- Listedeki uygun hedefi seçiniz.

123 veya ABC tuşlarını kullanarak yazı modu ve sayı modu arasında değişiklik yapabilirsiniz. Büyük harf/küçük harf değişiklikleri için ^ tuşunu kullanabilirsiniz.. Silmek veya değiştirmek istediğiniz herhangi bir nokta olduğunda backspace(boşluk) butonuna tıklayınız. Aralık tuşuna basarak boşluk bırakabilirsiniz. Apostrope(') kullanmak istediğinizde, yerine ara tuşunu kullanınız.

Ülke Seçimi

- Ülke seçmek için, ülke seçeneğine tıklayınız.
 - Karşınıza çıkan listeden ülkenizi seçiniz.

Cadde/Sokak

- Cadde sokak ismi girebilirsiniz.
- Aradığınız şehrin cadde/sokak ismini girin,
 - Arama butonuna tıklayın, sokak / cadde isimleri listesini ekranda göreceksiniz. Listeden uygun il / ilçe / sokak seçebilirsiniz. Hedefinizi belirlediğinizde, Adres Arama ekranına geri döneceksiniz.

** Cadde/ Sokak ismi girebilmek için öncelikle ulaşmak istediğiniz şehir bilgilerini giriniz.

Şehir Arama

- Şehir belirlemek için, **Şehir** butonuna tıklayın
- Aramanızı tek bir sonuca indirene kadar karakter girmeye devam edin veya,
- Arama butonuna basınız. Sonuç listesini ekranda göreceksiniz.
- Listeden gitmek istediğiniz hedefi seçiniz.

Belirlenmiş Adrese Navigasyon

Belirlenmiş olduğunuz adrese navigasyonu başlatabilirsiniz. Diğer seçeneklere ulaşabilmek için **Menü** ikonuna tıklayınız.



- Konum belirleyerek navigasyon yapmak için, **Navigasyon** butonunu seçiniz.
- Rota planlarken konumu kullanmak için, **Uğrak Noktalar** butonuna tıklayınız.
 - Konumunuzu sık gidilen olarak kaydetmek için, **Kaydet** tıklayınız.
 - Konumunuzu haritada görmek için, **Harita** seçeneğine tıklayınız.

❖ **Bilindik Noktalar Arasından Arama**

Bilindik Yerler menüsü ile hafızada bulunan ATM, benzinlik, otel gibi binlerce bilinen nokta arasından seçim yapabilir, bilgi alabilirsiniz.

- Haritadan menü butonunu seçin.
- Ekrandan "**Hedef Bul/POI** (Bilinen Yer Arama)'yı seçin.
- POI (Bilinen Yer Arama) penceresi karşınıza çıkacak.



Aramak istediğiniz nokta için ilk olarak kategori seçimi, daha sonra da alt kategori seçimi yapmanız gerekecek. **Nerede** butonuna tıklayarak çevredeki **POI**(bilindik yer)'leri arayabilirsiniz. Seçenekler listesini göreceksiniz;

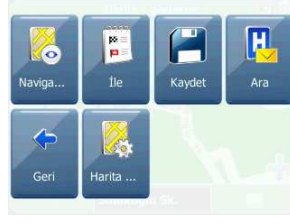
Adres – Önceden belirlenmiş bir adres giriniz.

Favoriler- Kaydedilmiş konumlardan seçiniz.

GPS pozisyonu – Mevcut konumunuz veya son gidilen konumunuzu görebilirsiniz.

4.1.2. POI(Bilinen Nokta) SEÇİMİ

- POI(Bilinen nokta) kategorisini seçiniz. Alt kategorileri ile birlikte **Menü**'yü göreceksiniz.
- Alt kategoriyi seçin (Uygulanabilirse).
- Bir önceki kategoriye dönmek için, **Geri** butonuna tıklayınız. **Bilindik Noktalar** listesini göreceksiniz.
- Bilindik Nokta(POI) kategorinizi belirledikten sonra ekrana gelecek olan seçeneklerden kullanmak istediğiniz Bilindik Nokta(POI)'leri belirleyiniz. Bu seçimi gerçekleştirdikten sonra ekranda seçiminiz ile ilgili detaylı bir liste göreceksiniz.
- ** Liste üzerinde gezinmek için ekranın sağ tarafında bulunan yukarı ve aşağı ok işaretlerini kullanabilirsiniz.



Yukarıda anlatılan aşamaları tamamladıktan sonra navigasyonu başlatmak için **Navigasyon** butonuna tıklayınız.

- Rota planlaması için, **İle** butonuna tıklayın.
Konumunuzu kayıtlı yerler'e eklemek için, **Kaydet** butonuna tıklayınız.
Konumunuzu haritada görebilmek için **Harita** butonuna tıklayınız.. Konumunuz ile ilgili detaylı bilgi için **Açıklama** butonuna tıklayınız.

Haritadan Hedef Nokta Seçilmesi

- İmleç bir kalem yardımıyla yada parmağınızla haritada gitmek istediğiniz noktaya getirin (Görüntüyü ekranın üzerinde bulunan (+) ve (-) ikonlarını kullanarak haritayı Yakınlaştırıp/ Uzaklaştırabilirsiniz.).
- Ekranın sağ alt köşesinde bulunan **Menü** ikonunu kullanarak hedefinizi uğrak noktalar arasına ekleyebilir/kaydedebilirsiniz.

4.1.3.FAVORİLER

Son gittiğiniz noktalar ya da ev adresi, iş adresi gibi sık gidilen noktalara favoriler menüsünden kolayca ulaşabilirsiniz. Bunun için;

- Haritadan menüyü seçin.
- Bir sonraki sayfada "**Hedef /Favoriler**"i seçin.
- Favoriler menüsü ekranda görünecektir.



➤ **Kayıtlı Yerler**

Kayıtlı yerler listesi favorilere kaydetmiş olduğunuz hedef noktalarını içerir.

- Favoriler seçeneğinden Kayıtlı Yerler butonuna tıkladığınızda **Kayıtlı Yerler Listesi** ni ekranda göreceksiniz :



Ekranın sağ tarafında bulunan yukarı ve aşağı okları ile liste üzerinde gezinebilirsiniz.

- Liste üzerinde seçmek istediğiniz unsurun üzerine tıklayarak belirleyebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza pek çok seçenek çıkacaktır;

- Navigasyonu başlatmak için **Navigasyon** butonuna tıklayınız..
- Rota Planlama için **İle** butonuna tıklayınız.
- Listeyi alfabetik sıra halinde görebilmek için **Sırala** butonuna tıklayınız.

- Konumunuzu haritada görebilmek için **Harita** butonuna tıklayınız.
- Seçilmiş olan konumunuzu silebilmek için **Sil** butonuna tıklayabilirsiniz.
- Konumunuzu düzenlemek için, **Değiştir** butonuna tıklayınız.
- Tüm konumları silmek için **Hepsini Sil** seçeneğini kullanabilirsiniz.

➤ Geçmiş

- **Geçmiş** butonuna tıklayınız. Ekranında 'Geçmiş' listesini göreceksiniz. (Daha önce gittiğiniz yerler) Yukarı ve Aşağı oklarını kullanarak liste üzerinde gezinebilirsiniz.
- Seçmek istediğiniz hedefi üzerine tıklayarak belirleyebilirsiniz.

➤ Güzergahlar

- Önceden kaydetmiş olduğunuz noktalara ulaşmak için **Güzergahlar** butonuna tıklayınız.

➤ Ön Ayarlar

Ev adresinizi, iş adresinizi Kayıtlı Yer olarak belirleyebilirsiniz. Bu seçenek ile sık gittiğiniz noktalara daha kolay ulaşabilirsiniz..

- **Kayıtlı Yerler** butonuna tıklayınız.
- **Ev adresi / İş adresi** seçeneğine tıklayınız.

Seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza pek çok seçenek çıkacaktır

- Navigasyonu başlatmak için **Navigasyon** butonuna tıklayınız.
- Konumu rota planlamada kullanmak için **İle** butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz konum üzerindeki değişiklikler için, **Yapılandır** butonuna tıklayınız..
- Konumunuzu silmek için, **Sil** butonuna tıklayınız.
- Konumunuzu haritada görebilmek için, **Harita** butonuna tıklayınız.
- Tüm konum bilgilerini silmek için **Hepsini Sil** butonuna tıklayınız..

** Kayıtlı yer henüz tanımlanmamış ise öncelikle kayıtlı yer tanımlaması yapmalısınız

Kayıtlı Yer eklemek istediğinizde bu adımları takip ediniz.
Adres --> Gps Konumu --> Geçmiş -->

4.1.4.HARİTAYA GÖZAT

Navigasyon esnasında haritaya göz atabilir ve kolaylıkla yeni hedef belirleyebilirsiniz.

Yeni hedef belirlerken navigasyon ve sesli yönlendirmeler kesinlikle kesintiye uğramaz. Navigasyon ekranına geri dönmek istediğinizde Geri butonuna tıklamanız yeterlidir.

4.2. KILAVUZ MENÜSÜ

• Navigasyon esnasında navigasyon seçeneklerine ulaşmak istediğinizde **Menü** butonuna tıklayınız



Aşağıda belirtilen seçenekleri göreceksiniz :

4.2.1.Alternatif Güzergah

Aynı hedef noktaya ulaşmak için farklı yolları içeren alternatif güzergahlar seçebilirsiniz. **Alternatif Güzergah** butonu ile yol ekleyebilir , bazı yolları kullanım dışı bırakabilirsiniz.

4.2.2. Uğrak Noktalar

Hedef noktanıza bir veya daha fazla noktaya uğrayacak şekilde ulaşmak istiyorsanız **Uğrak Noktalar** seçeneğini kullanabilirsiniz.

4.2.3.Kaydet

Mevcut pozisyonunuzu **Adres Defteri** olarak kaydeder.

4.2.4.Ses

Sesli yönlendirmelerin ses düzeyini düzenler.

4.2.5. Ara

Rotanızı POI seçerek belirleyebilirsiniz.

4.3.ROTA PLANLAMASI

Rota planlaması mevcut güzergahınıza bir veya birden fazla uğrak nokta eklemenize ve bunları yönetmenize olanak sağlar. Bu noktaları düzenleyebilir, kaydedebilir ve silebilirsiniz.

- Menü den **Rota** seçeneğini seçiniz
- **Yeni Rota Planlama** seçeneğine tıklayınız.
- Önceden belirlenmiş **Menü Seçenekleri** ni kullanarak **Başlangıç Nokta** nızı belirleyebilirsiniz.

Hedef listesi ekranda görülecektir: Başlangıç noktanız kırmızı bayrak ile gösterilmektedir.



Uğrak nokta eklemek için , (+) ikonuna tıklayınız (eklenen uğrak nokta sembolü gri bayraktır. Uğrak noktalarınızı, Evime Git, Adres, Kayıtlı Yerler, İş Adresim, Geçmiş, Harita ve POI (Bilinen Yerler) seçeneklerinden belirleyebilirsiniz.

POI seçtiğinizde , 2 alternatifiniz var; mevcut rotanızı iptal edip, seçtiğiniz bilindik yere sizi yönlendirir veya seçtiğiniz POI'ye göre rotanızı tekrar hesaplar.



(+) ikonunu kullanarak uğrak noktanızı ekledikten sonra, pek çok seçeneğin olduğu **Hedef Listesi** ne geri döneceksiniz :

- (+) ikonunu kullanarak yeni uğrak noktalar ekleyebilirsiniz.
- Uğrak noktaların sırasını değiştirebilmek için öncelikle belirlemiş olduğunuz uğrak noktayı seçebilir ve yukarı aşağı oklarını kullanarak düzenleyebilirsiniz. Belirlemiş olduğunuz uğrak nokta hedefinizdir ve en alt sırada damalı bayrak ile gösterilmektedir
- Seçilmiş olan uğrak noktaları silmek için **Çöp Kutusu** ikonuna tıklayınız.

Rotanızı belirledikten sonra rota hesaplanması için pek çok seçenek göreceksiniz. Bu seçeneklere ulaşmak için ekranın sağ alt köşesinde bulunan Menü butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.



- Rota simülasyonunu izlemek için, **Simulasyon** butonuna tıklayınız.
- Navigasyonu başlatmak için **Navigasyon** butonuna tıkladığınızda haritayı ekranda görebilirsiniz.
 - **Rotayı Göster** butonuna tıkladığınızda harita üzerinde rota özetinizi görebilirsiniz.
 - Rotanızı favorilere eklemek için, **Kaydet** butonuna tıklayınız.

5.AYARLAR

Cihazınızın ayarlarını kişiselleştirerek ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirebilirsiniz.

Örneğin; ücretli yolların kullanımını engelleyebilir, araba, motosiklete ya da kamyonlar için rota belirleyebilir, en kısa ya da en hızlı yol arasından seçim yapabilirsiniz. Görünüm ayarlarında da düzenlemeler yapabilirsiniz, 2 boyutlu / 3 boyutlu mod, gece veya gündüz modu gibi..

- Ana menu içindeki **Ayarlar** butonuna tıklayınız.



5.1.Genel Ayarlar

•Genel ayarları deęiřtirmek için **Genel Ayarlar** butonuna tıklayınız.



- Dil Seçimi için, **Dil** butonuna tıklayınız..
- Zaman ayarlarını yapabilmemiz için **Zaman Ayarla** butonuna tıklayınız.
- Kullanmak istediğiniz uzaklık birimini (**Km, Mil**) ilgili butonu tıklayarak düzenleyebilirsiniz.
- Yazılımla ilgili bilgiler için , **Hakkında** seçeneğine tıklayınız

5.2.Harita Ayarları

• Harita Ayarlarını deęiřtirmek için **Harita Seçenekleri** butonuna tıklayınız.



- **Gece/Gündüz** seçeneklerini kullanarak haritanın gece veya gündüz modunu aktifleştirebilirsiniz. Otomatik seçili olduğu zaman harita görünümü bulunduğunuz zamana göre otomatik olarak değişecektir.
- **Haritalar** butonuna tıkladığınızda cihazda yüklü olan haritalar görünecektir.
- Haritayı 2boyutlu(kuş bakışı) görmek için **2D**, 3boyutlu görmek için **3D**'yi seçiniz.
- **Yol Yukarı** seçili iken navigasyon esnasında gittiğiniz istikamet sürekli yukarıda görünecektir. **Kuzey Yukarı** seçili iken harita kuzey yukarı gelecek şekilde sabit kalacaktır.
- Haritada görünmesini istediğiniz **POI(Bilindik Yer)**leri **Bilgi Göster** seçeneğine tıklayarak belirleyebilirsiniz:



Haritada görünmesini istediğiniz herhangi bir kategori için karşısında bulunan kutucukları işaretleyebilirsiniz. İşareti kaldırdığınız takdirde kategori görünmeyecektir.

- Ayarlarınızı uygulamak için lütfen **Onay** butonuna tıklayınız
- Bir önceki ekrana dönmek için geri (**ok**) tuşunu kullanabilirsiniz.

➤ Rota Seçenekleri

- Rotanızı değiştirmek için rota seçenekleri fonksiyonunu seçiniz. Kılavuz ekranını göreceksiniz.



➤ **Kılavuz**

- Hızlı** : Otomobilinizi hızlı kullanabileceğiniz güzergah seçeneklerine göre hesaplama yapar.
- Yavaş** : Otomobilinizi yavaş kullanabileceğiniz güzergah seçeneklerine göre hesaplama yapar.
- Bisiklet** : Bisiklet ile kullanabileceğiniz ve kullanamayacağınız yolları hesaplar
- Motorsiklet** : Motorsiklet ile kullanabileceğiniz ve kullanamayacağınız yolları hesaplar.
- Skuter** : Skuter ile kullanabileceğiniz ve kullanamayacağınız yolları hesaplar.
- Kamyonet** : Kamyonet ile kullanabileceğiniz ve kullanamayacağınız yolları hesaplar
- Yaya** : Tek yön sokaklara ve yayalara ayrılmış yollara göre rotanızı hesaplar..

➤ **SES**

Sesli yönlendirmelerin tonunu değiştirmek için, **Ses** seçeneğine tıklayınız.

LİSANS ANLAŞMASI

Mühürlenmiş paketi açarak aşağıdaki koşulları kabul etmiş oluyorsunuz.

Lisans Anlaşması'na İtiraz

Yazılım ve veri paketi, telif hakkına sahiptir. NAVTURK, müşteriye 2. maddede belirttiği hakları sunma yasal yetkisine muktuttur.

Üçüncü şahısların verileri de dosyaya ilave edildiği takdirde, NAVTURK mütakabil işletme haklarına sahiptir. Bu durumda, lisans sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

- NAVTURK lisans satın alan kişilere zaman kısıtlaması olmadan ve aşağıdaki hükümler doğrultusunda, tek bir bilgisayar üzerinde programları ve verileri kullanabilme hakkını sunar.
- Veri sadece tek bir bilgisayarda tek bir kullanıcı tarafından yazılımla birlikte kullanılabilir. Satın alan kişi yazılımı bilgisayarına kurabilir ve yazılımla kişisel işlerini yürütebilir. Ayrıca satın alan kişi yedek bir kopyasını da oluşturabilir. Ancak bu kopya sadece yedek olarak kullanılabilir ve satın alan kişinin bireysel mülküdür. Bunun haricinde başka bir kopya üretmek yasaktır.
- Yazılım ve verinin bir ağ içinde ya da çok kullanıcıli ortamda kullanılması, alıcı özel bir lisansa sahipse mümkündür. Diğer bir deyişle, her bir iş istasyonu için özel lisans gerekmektedir.
- Satın alan kişi yazılım ve veriyi çeviremez, uyarlayamaz ya da düzenleyemez. Kişisel kullanımı sonucu elde ettiklerini kendi üretilmiş ürün olarak kullanamaz. Satın alan kişi yazılım ve veriyi kiralamaz, dağıtamaz, halka sunamaz, ticari bir işlemin parçasıymiş gibi gösteremez. NAVTURK yol KILAVUZU yazılı bir anlaşma olmadan internet yoluyla erişime açamaz. NAVTURK yol KILAVUZU satın alan kişi mülkiyetini ancak NAVTURK'e ürünü transfer ettiğini, ürünün belleğini kopyalamadığını yazılı olarak belirtirse ve üçüncü şahıs da iş bu kullanım kurallarını kabul ederse devredebilir.

Lisans Anlaşması Koşulları

- Lisans Anlaşması NAVTURK yol KILAVUZUNUN satın alınmasıyla ve ambalajın açılmasıyla yürürlüğe girer. Daha başka koşullar üzerinde anlaşılmamışsa, bu anlaşma geçerliliğini korur.
- NAVTURK özel durumlarda anlaşmayı feshedebilir. Bu durumlar satın alan kişinin 2. maddede kendisine tanınan hakları aşmasıyla ya da 4. maddedeki gizlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle ve uyarılmasına rağmen halen koşulları ihlal etmeye devam etmesiyle doğar.
- Kullanma koşullarını ihlal eden bir satın alıcı, orijinal belleği ve kopyalarını iade edeceği gibi, kaydettiği yazılımı da silecektir. Bütün bunları yerine getirdiğini de yazılı olarak NAVTURK'e bildirecektir.

Gizlilik ve Saklama

Satın alan kişi sözleşme belgelerini ve kopyalarını gereğince saklamalıdır. Ayrıca 3. şahısların bu belgelere ulaşmasına ve bunlardan herhangi bir bilgi elde etmesine engel olacak şekilde belgelerin gizliliğini sağlamalıdır. Satın alan kişi, NAVTURK Yol KILAVUZU ile alakalı yasal yükümlülüklerden haberdar olmalıdır.

NOTLAR :